Ventilador Holográfico

MANUAL DE INSTRUÇÃO

ATENÇÃO! Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto.

Instruções de uso da ventoinha de holograma

Introdução

O ventilador holográfico gira em alta velocidade e cria uma sequência de imagens. Em virtude do fenómeno conhecido como "persistência da visão" (POV), estas imagens são percebidas como uma imagem única flutuante em 3D ou holograma.

Este dispositivo destaca-se por ter imagens sem bordas, brilho alto com um consumo elétrico baixo e fácil de transportar e instalar. Pode ser utilizado para fazer publicidade em exposições, lojas, centros comerciais, cinemas, aeroportos, hotéis e outras áreas movimentadas.

O produto inclui:

Unidade principal*1	Fitas de luz LED*4
Controlo remoto*1	Carregador*l
Saco com parafusos* l	Acessório de fixação*l Manual*l

Especificações do produto

Tensão nominal: AC100~240V/50~60Hz Tensão de saída: DC24V Potência: 96W Temperatura de operação: -20~60 graus


Saída de áudio: compatível


Formatos aceitos: os principais formatos de vídeo e imagem, tais como: MP4 /MPEG/AVI/JPG

Sistemas compatíveis: IOS/ Android/Computadores Win7/8/10


Instalação

1.Escolha o lugar de instalação, comece pela montagem do suporte de fixação, o espaço entre os furos é mostrado na figura abaixo.

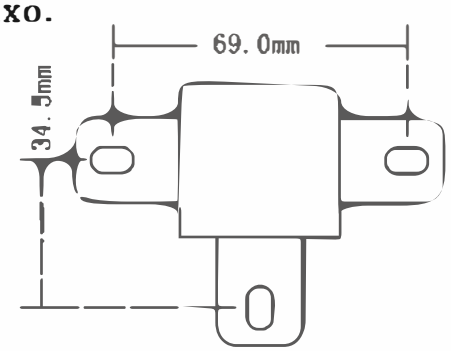


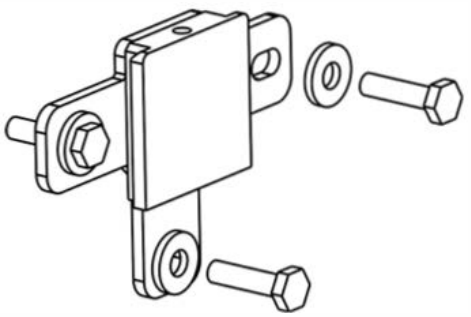

2. Instale as pás com fita luminosa, prima simultaneamente o bloqueio de segurança em ambos os lados do braço da estrutura principal e, em seguida, insira a fita luminosa A ou B no dispositivo, não se esquecendo de verificar se o travamento está fechado. Advertência: Se o fecho de segurança não estiver apertado, a fita LED será ejetada.

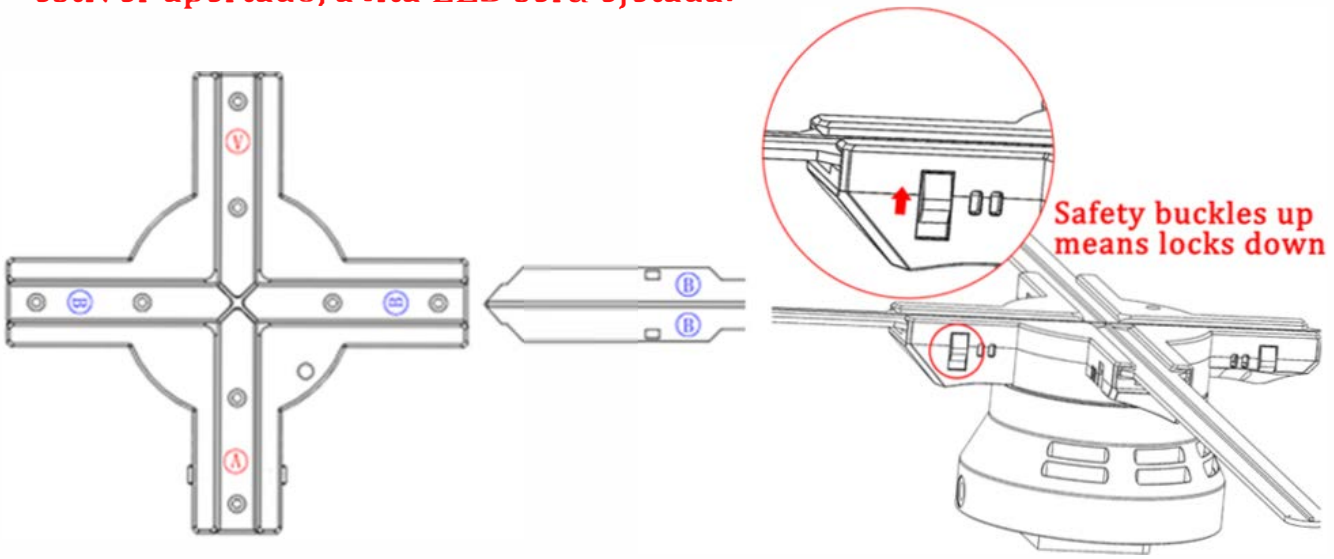


3.Após inserir a fita de luz, pendurar a estrutura principal no suporte. O próximo passo é ajustar firmemente um parafuso de bloqueio e a instalação estará finalizada, como aparece na imagem a seguir.

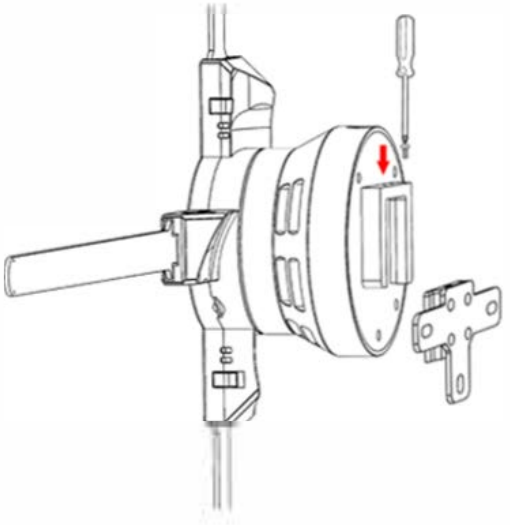


Modo de funcionamento

1. Ligue a energia, as quatro fitas luminosas acendem-se, funcionando sem rodar. O movimento é controlado pela aplicação. Descarregar a aplicação através do código QR apresentado abaixo:

2.Abra a app (como mostra a figura 1), certificando-se de que é a versão mais recente e de que tem uma ligação à Internet. Selecione a janela "Design". Desde que veja os modelos atualizados (como na figura 2), está a utilizar a versão mais recente da aplicação.

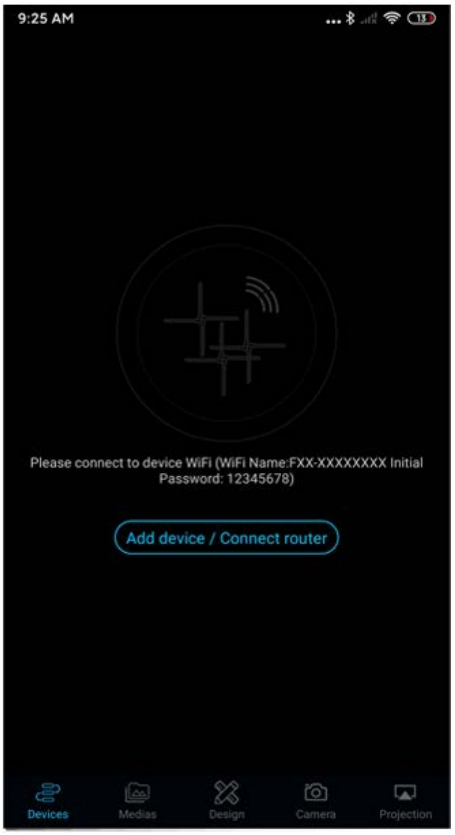


(一)

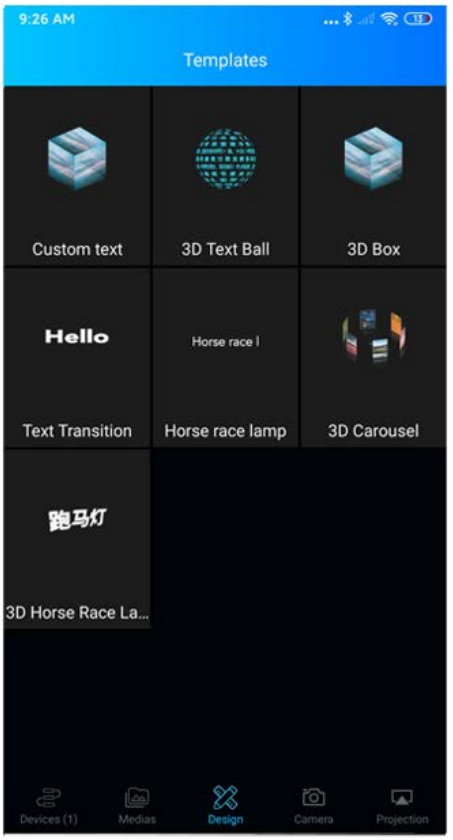


(二)

3. Selecione "adicionar dispositivo". Os dispositivos disponíveis que podem ser associados serão apresentados. Escolha "F80-XXXXXXXXXXXX", F80 refere-se ao tipo de dispositivo, que varia consoante o tamanho do dispositivo. Por exemplo, o 80cm será F80-XXXXXXXXXXXXXXXX. Os últimos 8 dígitos correspondem ao ID do aparelho. A tecla WiFi é 12345678. Retorne ao início da aplicação depois de ligar o dispositivo com sucesso (como mostrado abaixo). O canto inferior esquerdo mostra o dispositivo 1, o que significa que um dispositivo já foi ligado. Observação: Se o dispositivo não estabelecer ligação depois de regressar à interface da aplicação, feche a aplicação e reinicie-a.

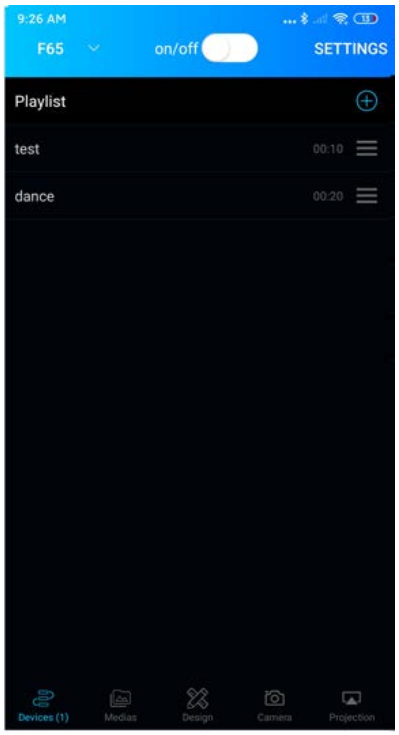

(三)

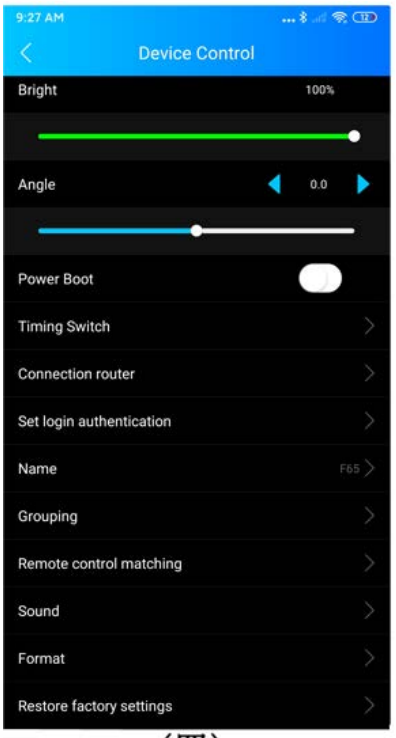

(四)

4. Depois de ligar o dispositivo corretamente, clique no conteúdo a ser reproduzido a partir da lista de reprodução e deslize-o para a esquerda. O nome do ficheiro pode ser alterado e o temporizador pode ser adicionado. Clique em "+" para adicionar as imagens ou vídeos que desejar. Através de "configurar", é possível modificar e controlar a reprodução dos conteúdos (como mostra a figura 4).


5. Tem a opção de criar material e guardá-lo em "design". Com o "+" no canto superior direito, escolha "local" e, a partir daí, pode carregar conteúdos criados recentemente.


6. Ligação do altifalante Bluetooth. Abra o conetor de áudio Bluetooth e clique em " ativar Bluetooth". Abra o altifalante Bluetooth e, em seguida, o dispositivo procurará automaticamente o altifalante Bluetooth compatível. Durante o processo de utilização, o Bluetooth desliga-se automaticamente durante o carregamento de ficheiros e volta a ligar-se de forma automática após o carregamento de ficheiros.

7. Quando se utiliza material da internet, é necessário descarregá-lo para o telemóvel antes de o utilizar.

Computador pessoal e multiligação

1.Utilize o seu browser e abra o sítio Web https://www.ftlled.com/spindisplay. Clique em " Descarregar".
2. Após a instalação do software, clique na função de ligação do computador para conetar ao dispositivo. O nome do dispositivo e a palavra-passe são os mesmos que os da aplicação.

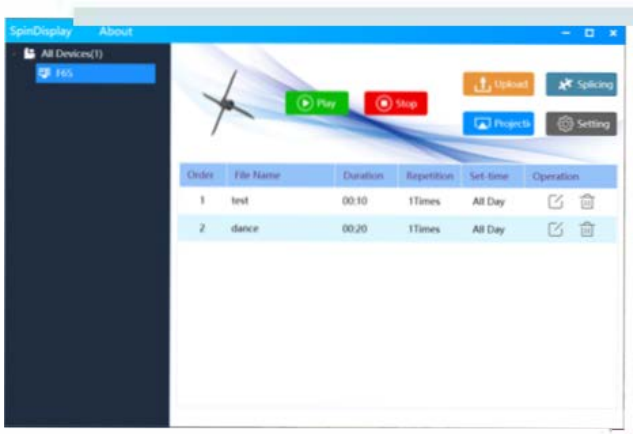


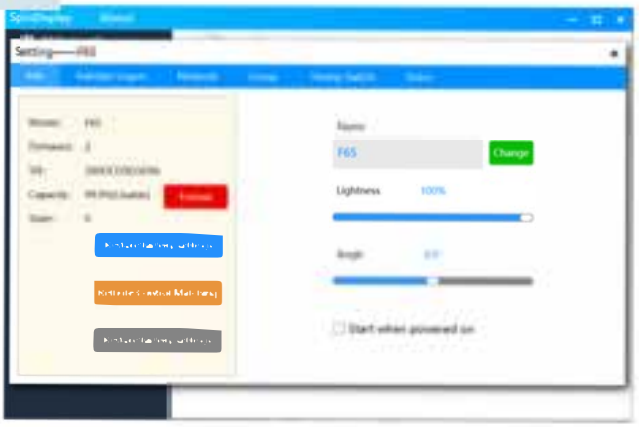

3. Clique em "upload" para adicionar imagens ou vídeos.
Ao selecionar "setup" (configuração), é possível alterar o nome do dispositivo, ligar o router e efetuar várias ligações.

4. Para ter mais informações sobre conexões múltiplas, contacte o seu fornecedor local.

Controlo remoto

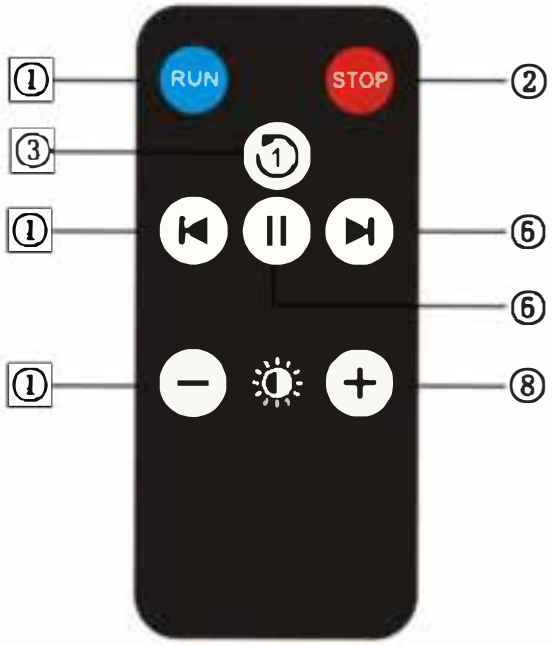

①Ligado ②Desligado

③Repetir conteúdo

④Reprodução anterior

⑤Próxima Reprodução

⑥Pausa

⑦Brilho

⑧Brilho+

Manutenção diária e solução de problemas comuns

1.Quando o aparelho é ligado, o dispositivo não acende, e não aparece nenhuma indicação no display.

◆Se o dispositivo estiver ligado corretamente, as faixas de luz devem brilhar.

2. O ecrã parece incompleto ou a fita luminosa não está totalmente acesa.

◆Remova a fita luminosa e verifique se há sujidade ou partículas estranhas no ponto de contacto dourado.

3. Depois de muitas horas de funcionamento do dispositivo, começam a aparecer manchas escuras no display.

◆ Essa situação deve-se ao acúmulo de poeira na superfície do aparelho durante o funcionamento. Remova-o com um pano macio e seco ou com um pincel pequeno. Limpe regularmente a superfície para garantir um ótimo funcionamento. Não faça a limpeza enquanto o equipamento estiver a funcionar.Não utilize solventes orgânicos para a limpeza.

Atenção

1. Não tocar no produto durante o funcionamento.
2. Deve ser instalado a uma altura mínima de 2,9 metros em relação ao chão. Caso contrário, é necessário instalar uma tampa de proteção.
3. Após um longo período de uso, haverá um aumento de temperatura do aparelho. Por favor, evite tocar no produto até que este arrefeça.
4. Produto não recomendado para crianças. As crianças não devem usar e nem aproximar-se sem a supervisão de um adulto.
5. Este produto não é impermeável, por isso não deve ser instalado em espaços expostos a humidade sem uma tampa protetora.

Serviço de pós-venda

1. O produto tem a garantia de um ano, com a condição de que a avaria não está relacionada com uma utilização inadequada.

2.Durante o período de garantia, quaisquer custos de manutenção que não se devam a uma utilização incorrecta do produto serão cobertos gratuitamente pela nossa empresa.

3.A garantia não será concedida nas seguintes condições:

①Desmontagem e reparação do produto sem o consentimento da empresa.

② Danos devidos a uma utilização indevida ou a condições climáticas ou ambientais.

4.A responsabilidade da garantia limita-se à manutenção do produto durante o período de garantia, não assumimos outras responsabilidades.