
CMS


ES (2-3)
PT (4-5)
IT (6-7)
DE (8-9)
EN (10-11)

Instalación en superficie




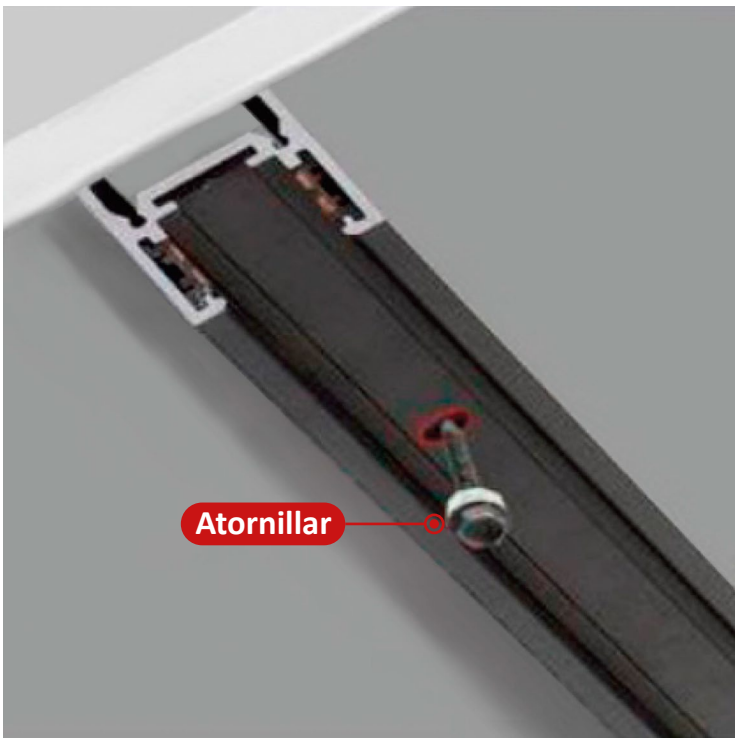

1 Realizar un orificio en el techo o pared del mismo tamaño que el taco de expansión a utilizar (no incluido) y colocar el taco.

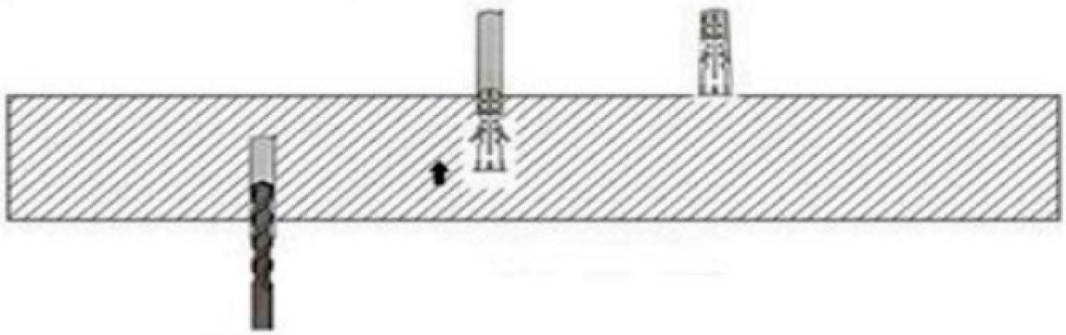


2 Fijar el carril al techo o pared y atornillar hasta que quede firmemente ajustado.

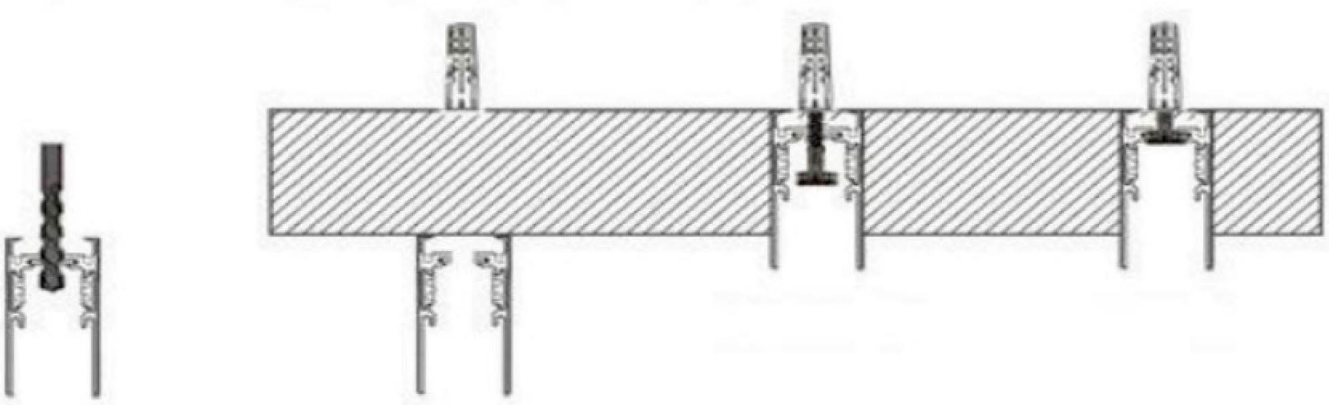

Instalación en suspensión




1 Realizar un orificio en el techo del mismo diámetro que el taco de expansión a utilizar (no incluido). Colocar el taco.

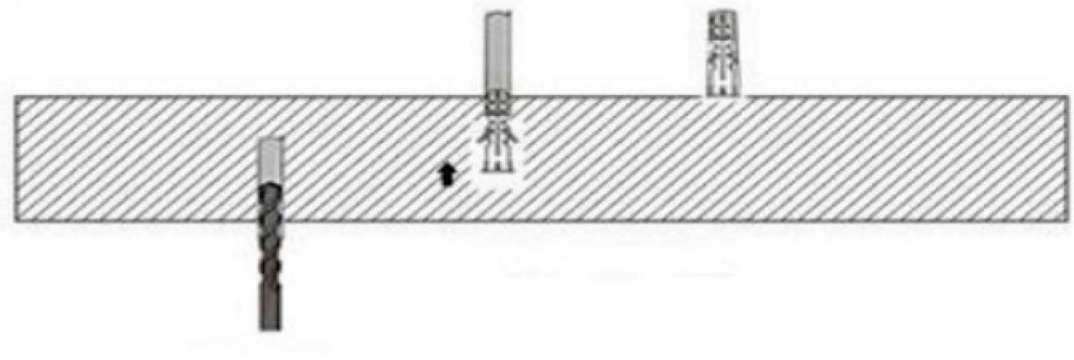


2 Fijar la base del kit de suspensión mediante tornillos hasta que quede firmemente ajustada.

Instalação em superfície

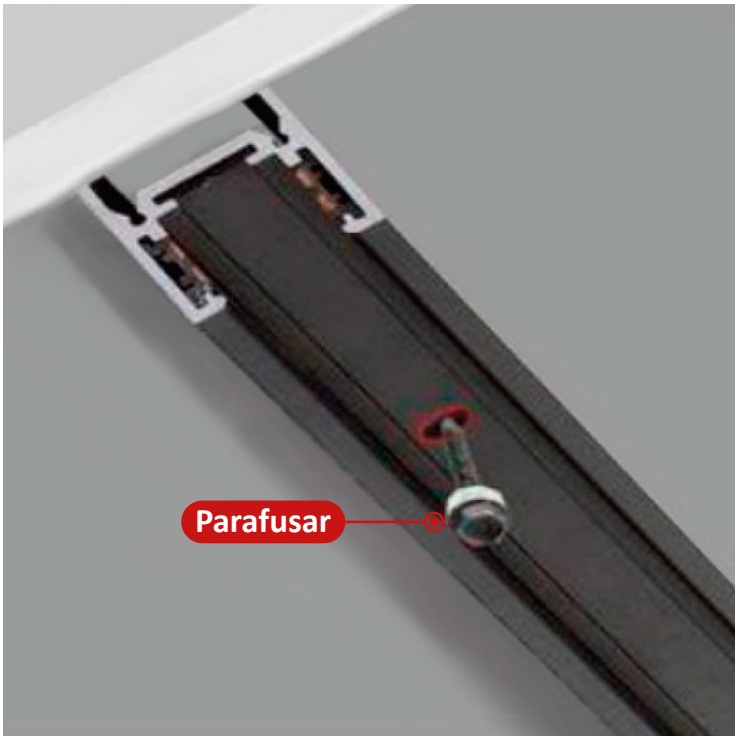




1 Realizar um furo no teto ou parede, do mesmo tamanho da bucha de fixação que será instalada (não incluída) e colocar a bucha.

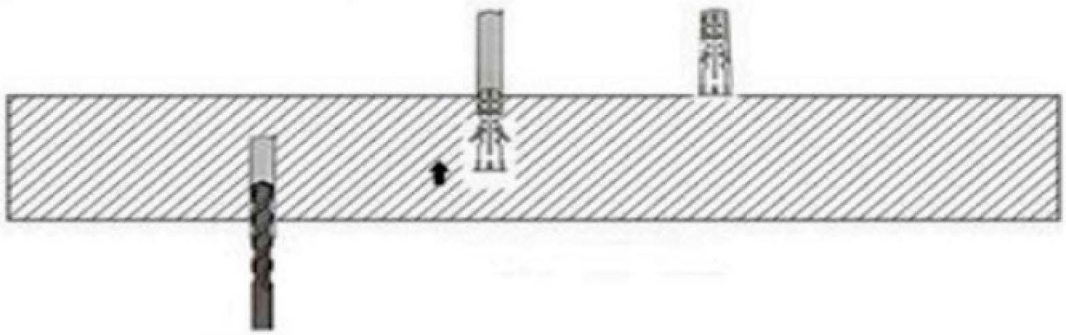


2 Fixar o carril no teto ou parede aparafusar até que fique firmemente ajustado.

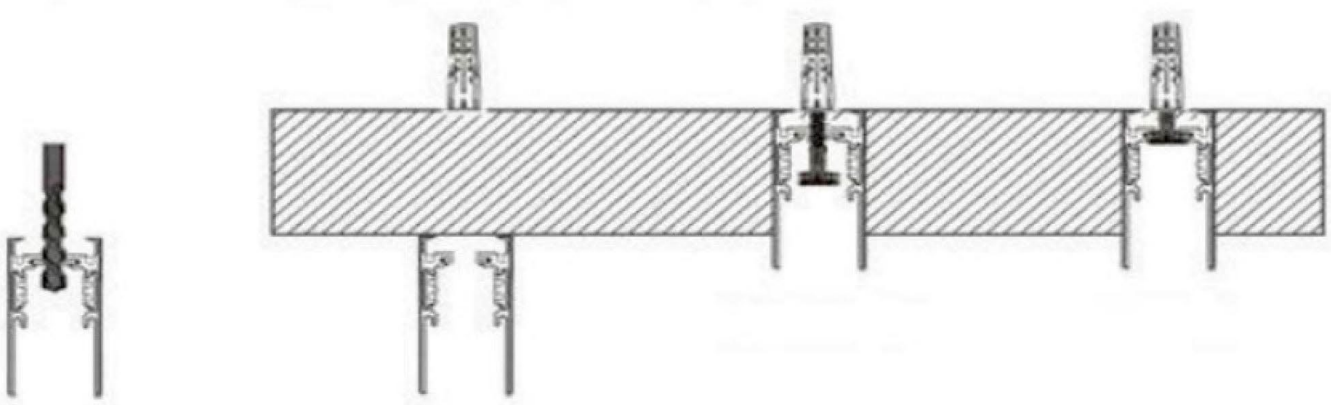

Instalação suspensa




1. Realizar um furo no teto do mesmo diâmetro que a bucha de expansão que será utilizada (não incluída). Colocar a bucha.

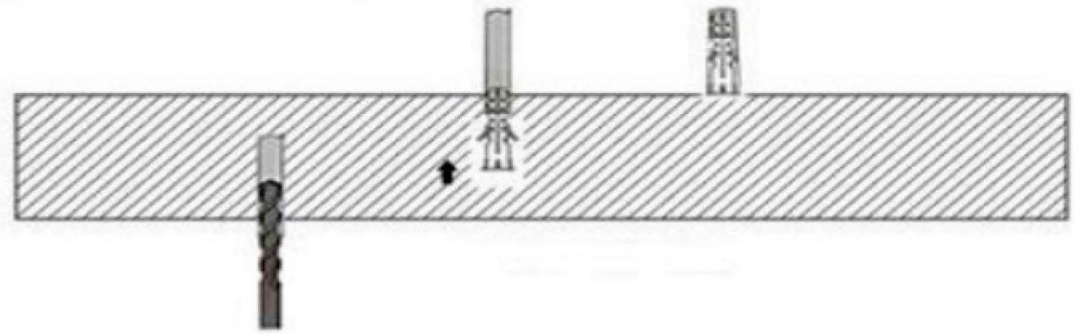


2. Fixar a base do kit de suspensão usando parafusos até que fique firmemente ajustada.

Installazione su superficie

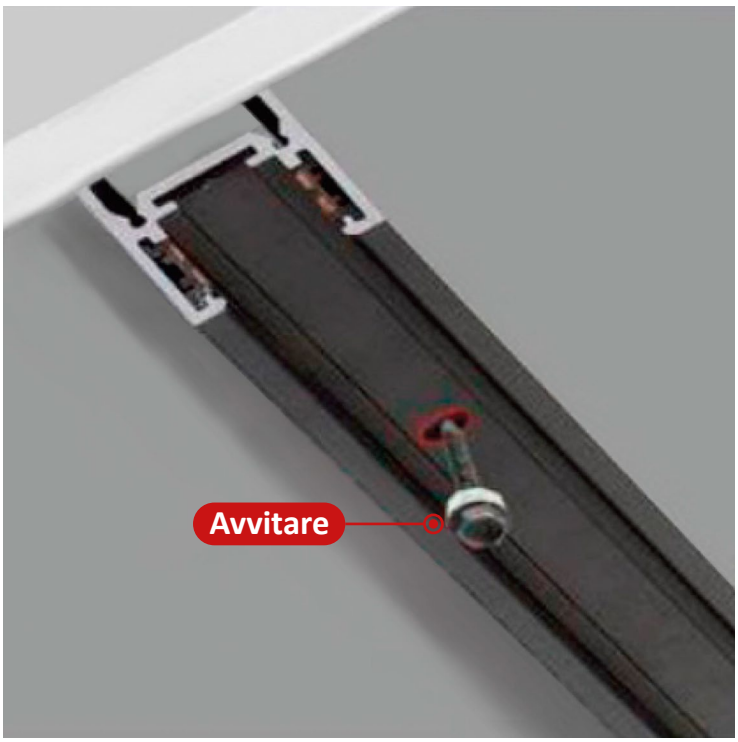




1 Praticare un foro nel soffitto o nella parete, dello stesso diametro del tassello a espansione da utilizzare (non incluso). Inserire il tassello.

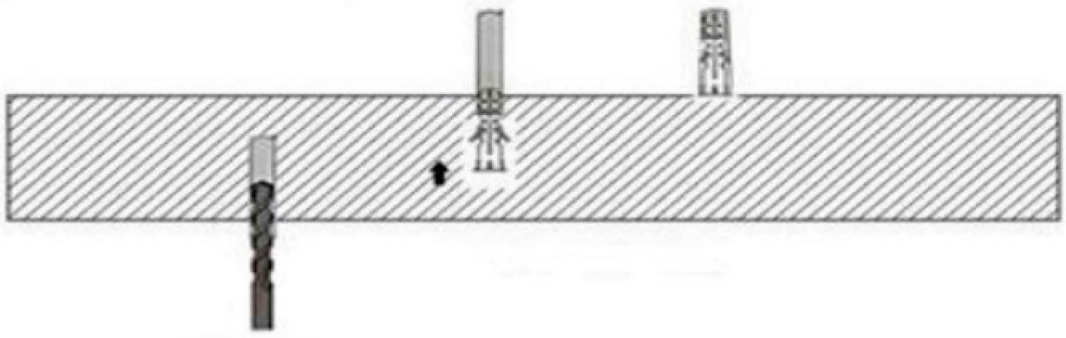


2 Fissare il binario al soffitto o alla parete e avvitarlo finchè non è ben stretto.

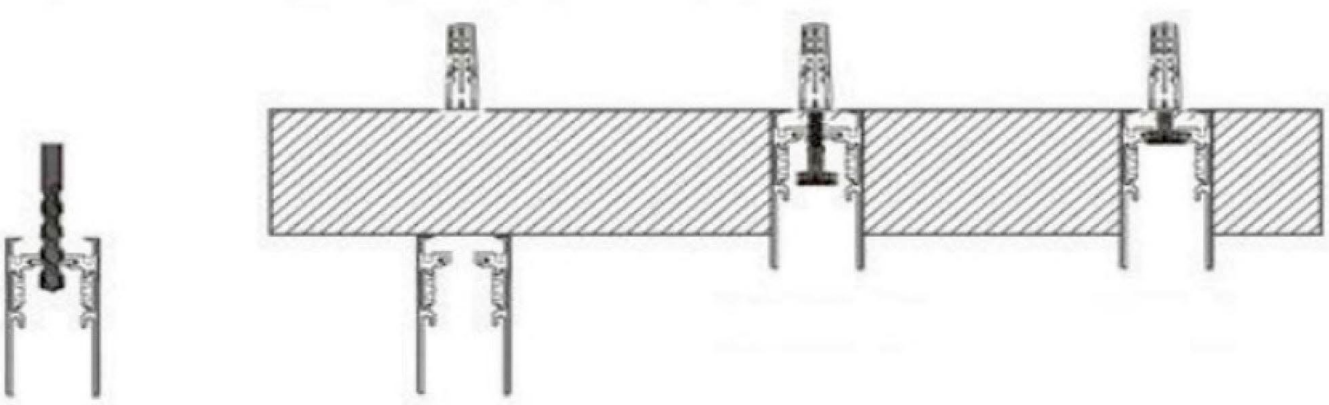

Installazione a sospensione




1. Praticare un foro nel soffitto dello stesso diametro del tassello a espansione da utilizzare (non incluso). Inserire il tassello.

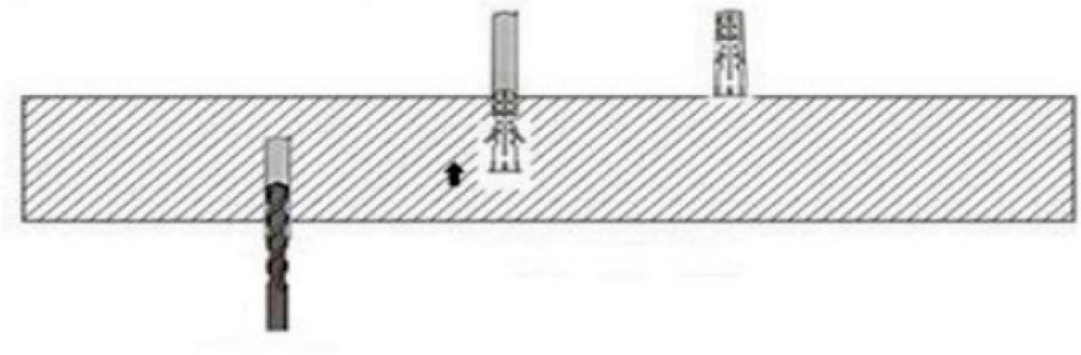


2. Fissare la base del kit di sospensione con le viti fino a quando non è ben salda in posizione.

Schiene Oberflächenmontage

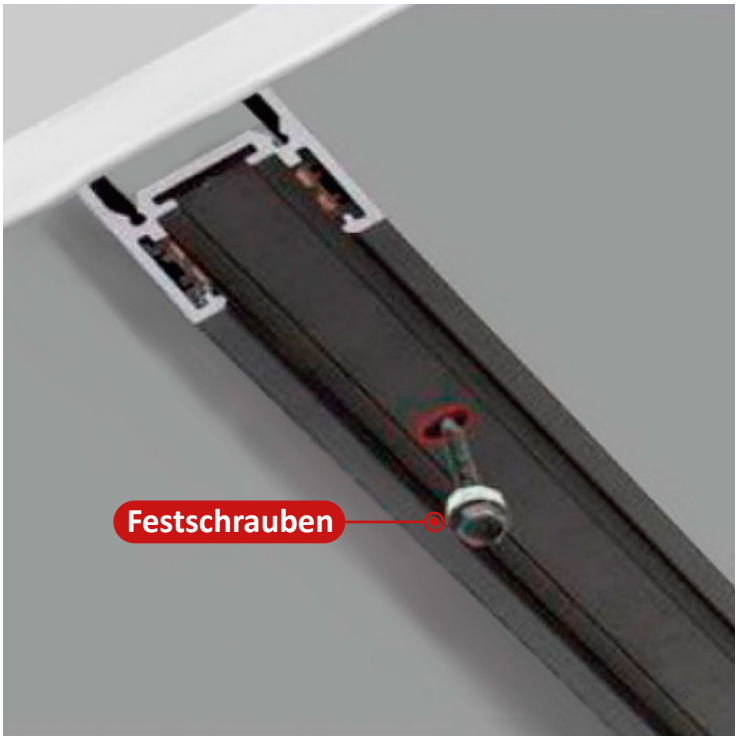




1 Ein Loch in die Decke / Wand bohren. Das Loch muss gleich so groß sein wie der Spreizdübel (nicht enthalten). Danach, Dübel einbringen.

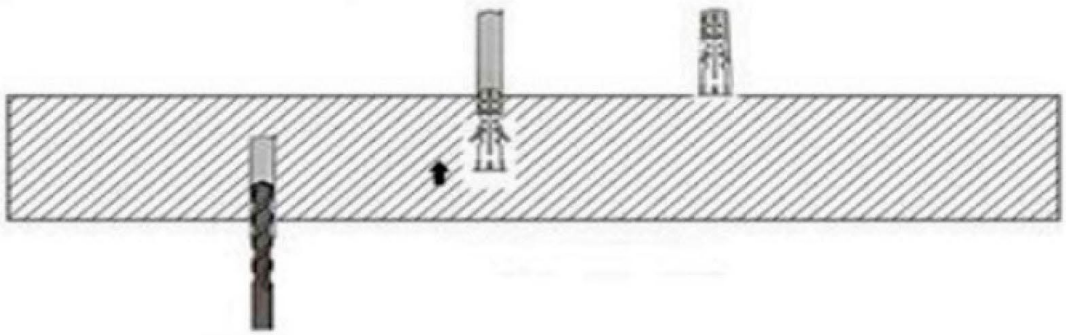


2 Die Schiene an die Decke / Wand anbringen und gut festschrauben.

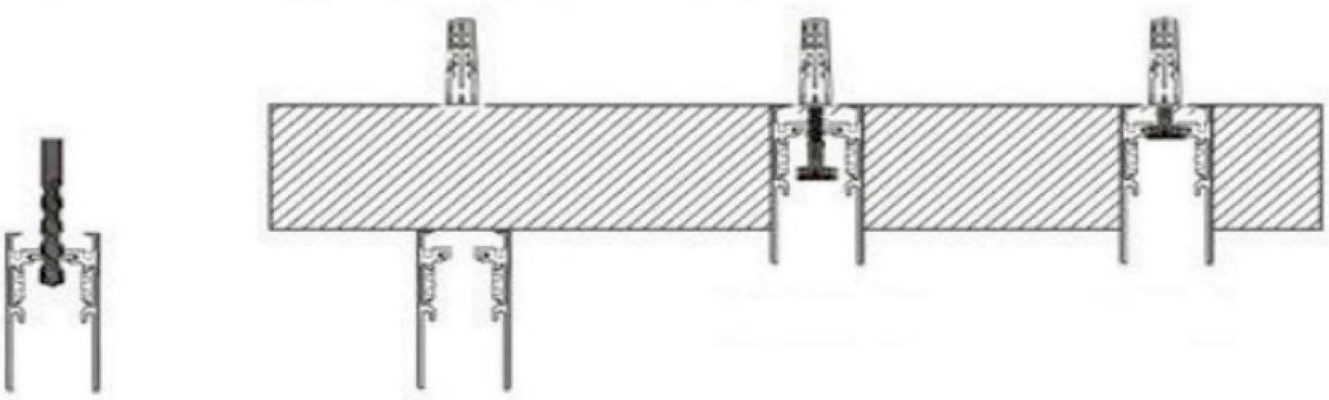

Schiene Aufhängung Montage




1. Ein Loch in die Decke bohren. Das Loch muss gleich so groß sein wie der Spreizdübel (nicht enthalten). Spreizdübel hineinstecken.

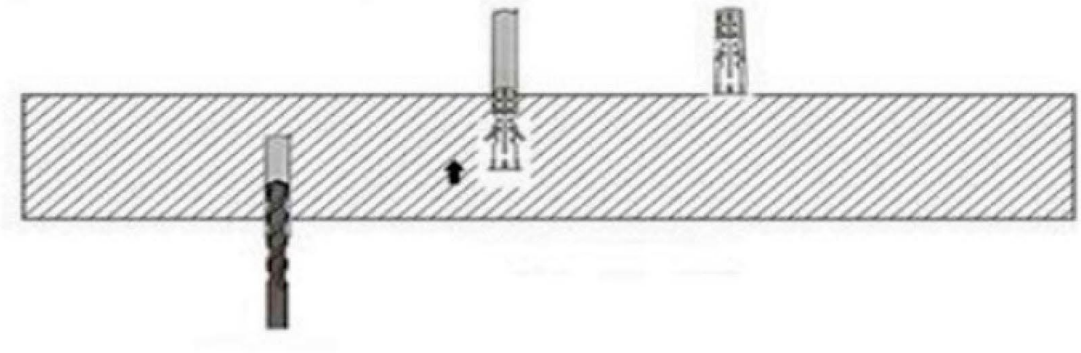


2. Den Träger des Aufhängungssets mit Schrauben befestigen und gut festschrauben.

Suface installation

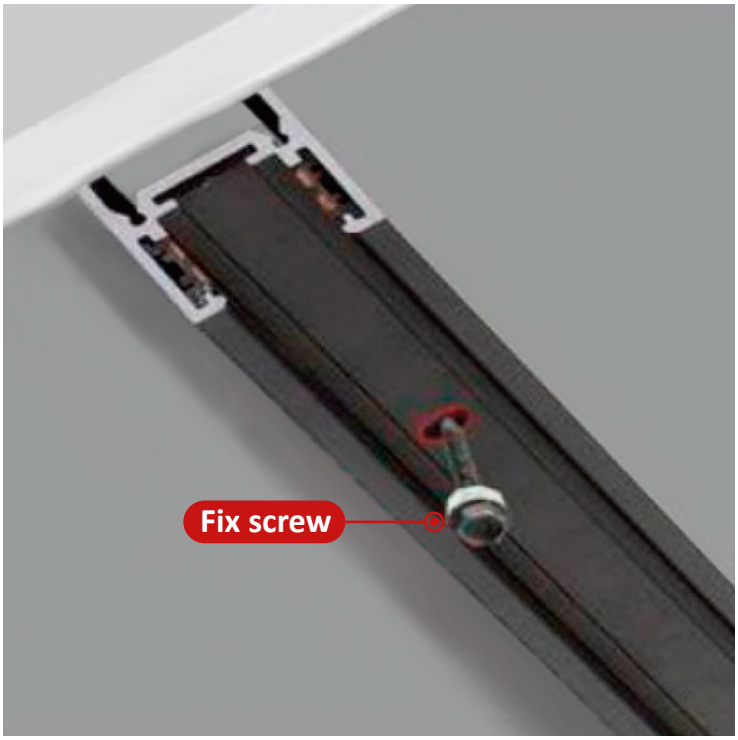




1 Drill holes in the wall or ceiling to install expansion bolts. Make sure that the holes are the same diameter as the expansion plug to be used.

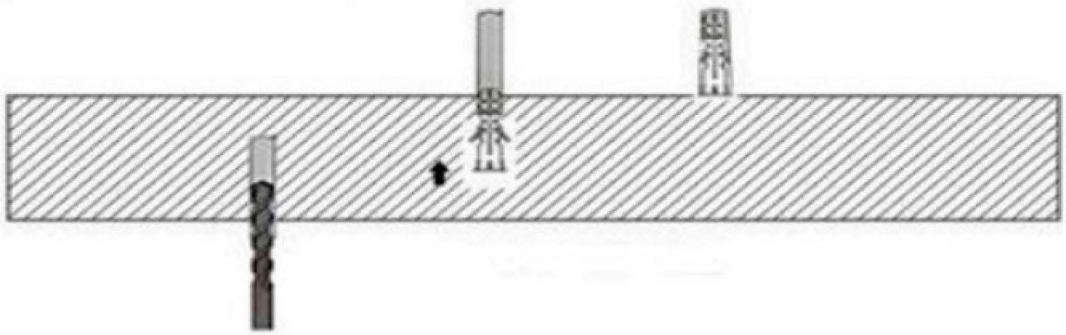


2 Fix the magnetic track to the wall or ceiling until it is firmly attached.

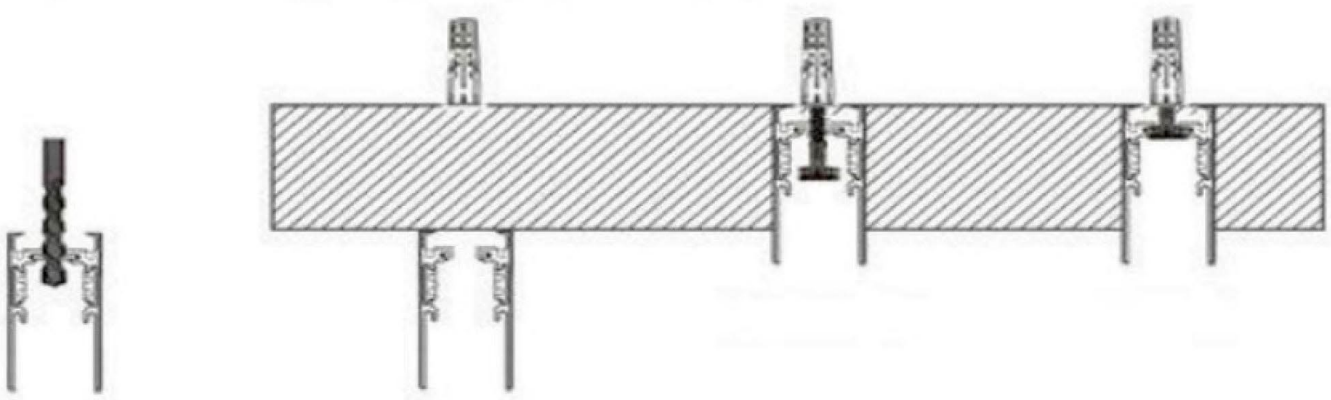

Suspension installation



1. Drill holes in the wall or ceiling to install expansion bolts. Make sure that the holes are the same diameter as the expansion plug to be used.

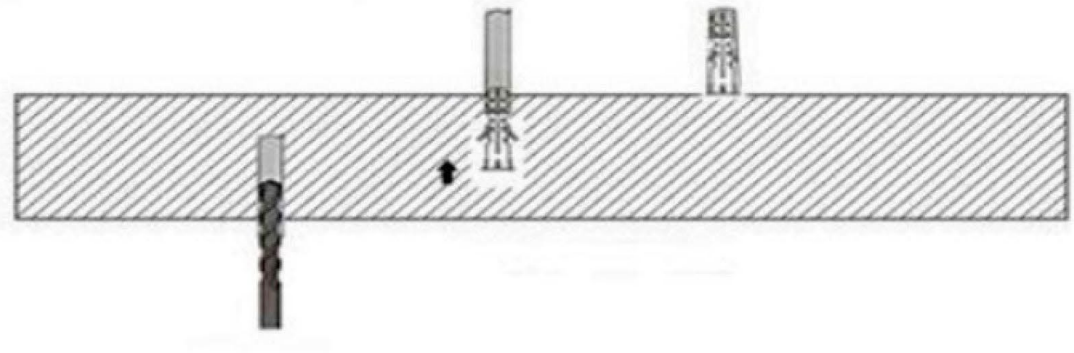

2. Fix with screws the ropes of the suspension kit onto the wall or ceiling until they are firmly attached.